
DIFFUSEUR AUTOMATIQUE D'AÉROSOL AVEC TÉLÉCOMMANDE

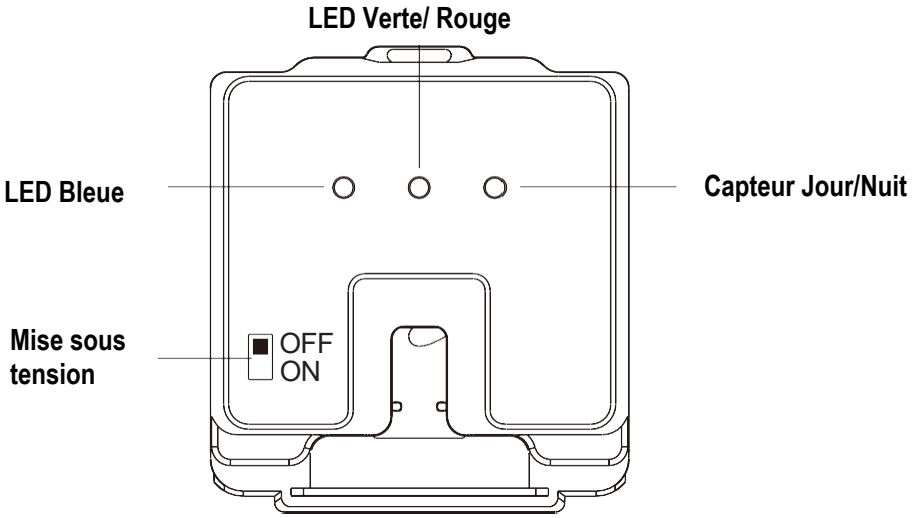


1 : Mise en service du diffuseur

• Mise sous tension, le diffuseur effectue automatiquement une pulvérisation. Veillez à ne pas vous placer face à la buse et évitez toute pulvérisation directe vers le visage.

• Réglage d'usine : une pulvérisation toutes les 15 minutes.

• Le mode de fonctionnement par défaut est 24 heures sur 24. Après le test initial, le voyant vert clignote pendant environ 3 secondes, puis le compteur commence à comptabiliser les pulvérisations.

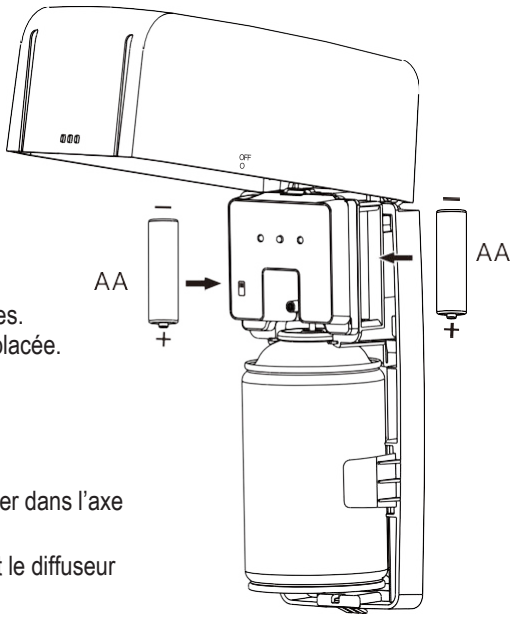

2: Indicateurs LED


"VERT" – Le diffuseur fonctionne normalement.
"ROUGE" – La lumière flashe (chaque seconde) – Les piles doivent être remplacées.
"BLEU" – La lumière flashe (chaque seconde) – La recharge aérosol doit être remplacée. Le remplacement est recommandé après environ 3 000 pulvérisations.

3: Remplacement de la recharge aérosol

· Eteignez le diffuseur avant de remplacer la recharge."OFF"

· Lors de l'installation, ne dirigez pas la buse vers votre visage et évitez de vous placer dans l'axe de pulvérisation.

· Après remise sous tension "ON", le compteur de pulvérisations est réinitialise a 0 et le diffuseur revient automatiquement aux réglages d'usine.

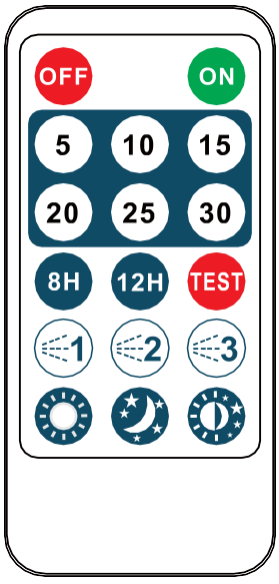

Utilisation de la télécommande

- Enlever le petit film transparent protège pile en bas de la télécommande
- La LED verte clignote 3 fois et un bref signal sonore retentit pour indiquer que les signaux de la télécommande ont bien été reçus.
- **OFF** : Éteint : mise hors tension, arrêt du fonctionnement.
- **ON** : Allumé : mise sous tension, démarrage du fonctionnement.
- **Options d'intervalle de pulvérisation** : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 minutes
- **Durée de fonctionnement 8H/12H** : réglage sur 8 heures (pause de 16 heures) ou 12 heures (pause de 12 heures) de fonctionnement chaque jour. Ce mode permet de contrôler efficacement le fonctionnement pendant 8 ou 12 heures par jour, avec un démarrage et un arrêt automatiques et réguliers chaque jour.
  Une LED rouge et une LED verte clignotent alternativement pendant le mode pause. (Ce mode peut être annulé en appuyant uniquement sur la touche DAY/NIGHT/24H.)
- **Test** : permet de vérifier à tout moment si la télécommande du diffuseur et les aérosols fonctionnent normalement, quel que soit le mode ou la durée de fonctionnement sélectionnés
- **Options de nombre de pulvérisations 1/2/3** : chaque cycle de pulvérisation peut être réglé sur une, deux ou trois pulvérisations

JOUR/NUIT/24H

Mode JOUR

Mode NUIT

Mode 24/24 HEURES.

Le diffuseur s'utilise aussi bien avec des aérosols insecticides que des aérosols de parfums d'ambiance d'un volume de 250 ml, qui génèrent jusqu'à 2 500 diffusions de 100 microlitres.

MODE D'EMPLOI

• Hauteur de pose/fixation : positionner à une hauteur comprise entre 2 et 2,5 m.
• Positionnement : si possible au centre de la surface à protéger.
• Programmation : la fréquence des diffusions peut varier de 1 diffusion toutes les 30 minutes à une diffusion toutes les 5 minutes. La fréquence doit être réglée en fonction de la surface à traiter.

- Un intervalle de 5 minutes pour une pièce de 45 à 60 m².
- Un intervalle de 10 minutes pour une pièce de 25 à 30 m².
- Un intervalle de 15 minutes pour une pièce de 16 à 20 m².
- Un intervalle de 20 minutes pour une pièce de 10 à 15 m².
- Un intervalle de 25 minutes pour une petite pièce de 9 à 12 m².
- Un intervalle de 30 minutes pour une toute petite pièce de 8 à 10 m².
- Pour les grandes pièces, il est préférable de placer plusieurs distributeurs pour une meilleure distribution du produit.
- 1, 2 ou 3 impulsions consécutives peuvent être émises lors de chaque diffusion. Cette fréquence peut être réduite en fonction des ouvertures (fenêtre restant entrouverte ou ouverte complètement). Dans ce cas, l'aérosol contenant du pyrèthre agira davantage comme répulsif que comme insecticide.
- POUR L'EXTÉRIEUR : Prévoir un laps de temps réduit (5 minutes) et au moins une double ou tripe émission, suivant le degré de protection recherché.

Comment ouvrir le diffuseur ?

